


Prüfschablonen ausschneiden und vorbereiten

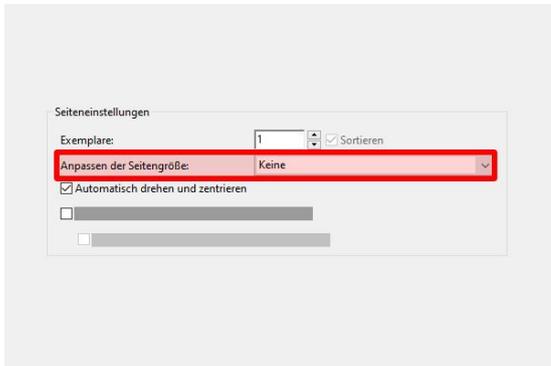

1. Prüfschablonen ausdrucken (DIN A4)

Wichtig:

Beim Drucken die Einstellung "Originalgröße" / "nicht skalieren" / "**Anpassen der Seitengröße: Keine**" / o.Ä. wählen, da die Maße sonst verkleinert werden und die Schablonen damit nicht mehr den Vorgaben aus der Norm entsprechen!



2. Schablonen ausschneiden



3. Die Schablonen D (großer Kopf) und die Prüfschablone für teilweise umschlossene und V-förmige Öffnungen müssen noch aus zwei Teilen zusammengesetzt werden:
 1. Dazu Teil 1 auf der markierten Fläche mit Kleber bestreichen
 2. und dann Teil 2 links und rechts passend bis an die gestrichelte Linie auf Teil 1 kleben.



4. Die ausgeschnittenen Papierschablonen nun:
 1. Entweder als Schablone auf ein stärkeres Trägermaterial (siehe oben) legen, dort nachzeichnen und dann ausschneiden.
 2. Oder direkt auf das dickere Trägermaterial kleben und dann beides zusammen ausschneiden.

ACHTUNG


Die Prüfschablonen und die hier gezeigten Prüfmethode dienen lediglich als Orientierungshilfe. Sie können eine **vollwertige Prüfung** der Geräte oder Geräteteile **durch einen Sachkundigen nicht ersetzen!** Durch ihren normgerechten, richtigen Einsatz können aber spätere Problemstellen am Gerät vermieden werden, noch bevor sie entstehen.

In der Norm DIN EN 1176 gibt es noch weitere Maße und Feinheiten, die beachtet werden müssen, wenn Spielgeräte geändert oder neu gebaut werden. Wir empfehlen daher immer das **frühzeitige Hinzuziehen eines Sachkundigen** - schon in der Planungsphase.

Verwendung der Prüfschablonen


Vollständig umschlossene Öffnungen müssen:

1. So klein sein, dass Schablone **E** (kleiner Kopf) **und C** (Torso) deutlich **nicht** hindurchpassen.
2. Oder so groß sein, dass Schablone **D** (großer Kopf) locker hindurchpasst.
3. Nochmal anders ausgedrückt: Wenn C oder E durchpassen, muss auch D durchpassen!

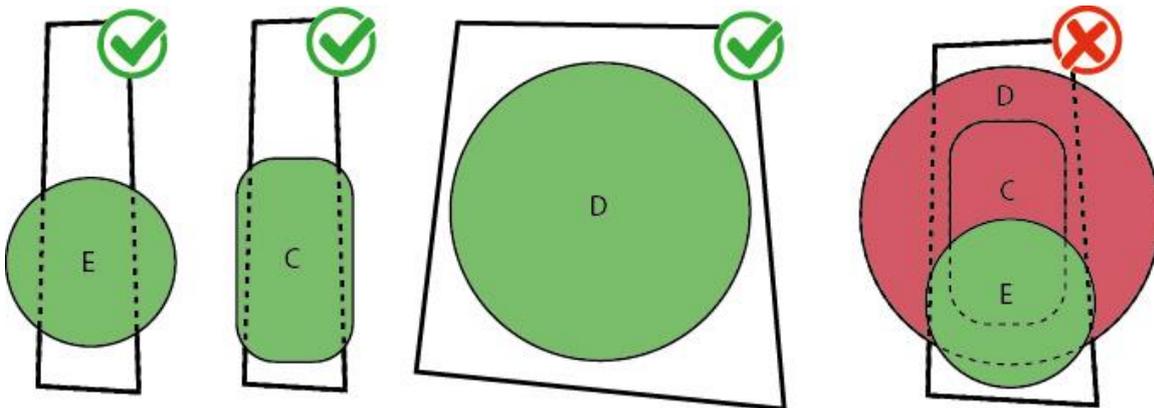

Teilweise umschlossene und V-förmige Öffnungen

1. Passt der Halsbereich der Prüfschablone in die Öffnung, darf diese nicht tiefer als 4,5 cm sein.
Hinweis: Der Halsbereich ist ebenfalls 4,5 cm breit.
2. Ist die Öffnung tiefer als 4,5 cm muss sie breiter als die Schulterbreite der Prüfschablone sein.

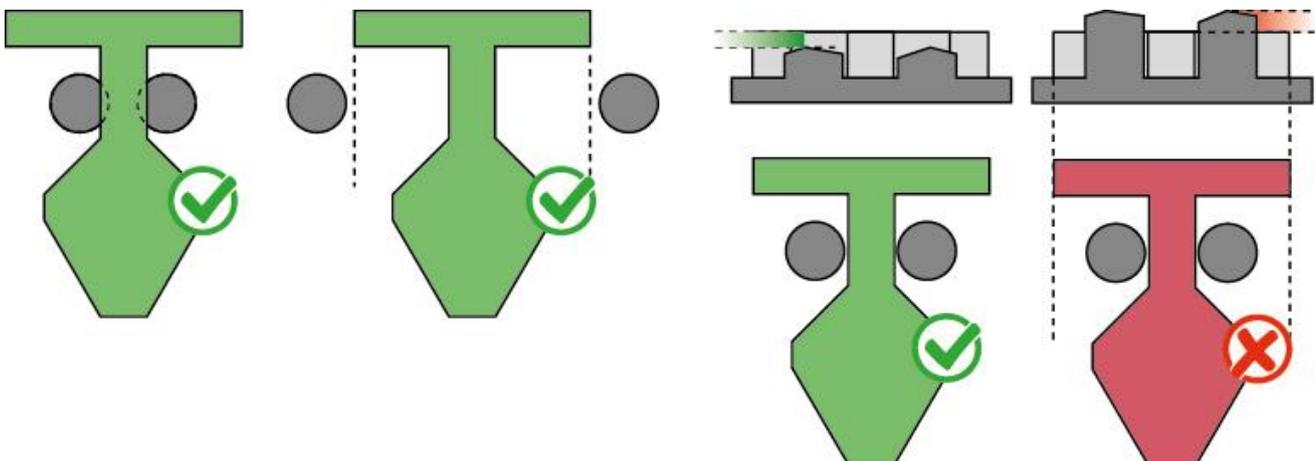



www.ludimus-spielwelten.de

Prüfschablone C (Torso)



www.ludimus-spielwelten.de


Prüfschablone E (kleiner Kopf)


LUDIMUS
Spielwelten


www.ludimus-spielwelten.de


Prüfschablone D

(großer Kopf)

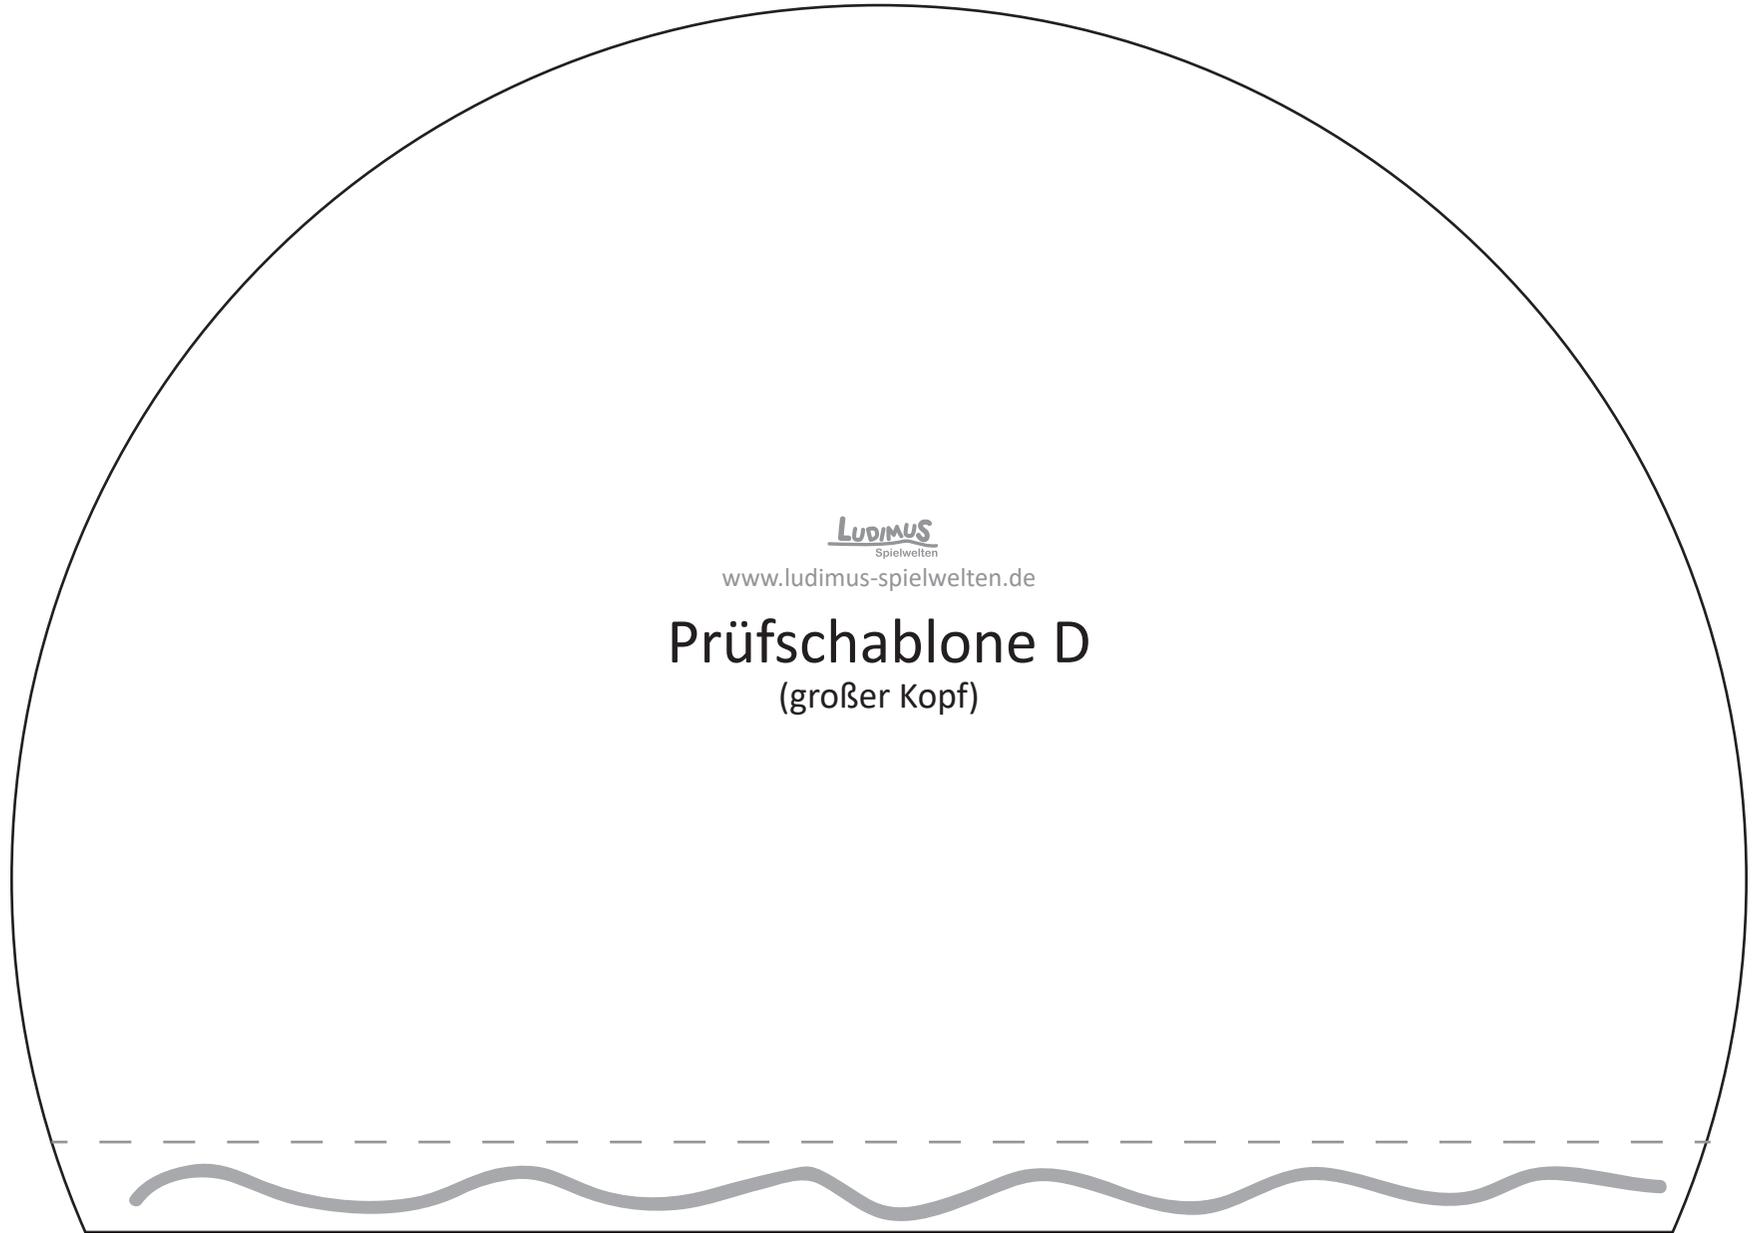

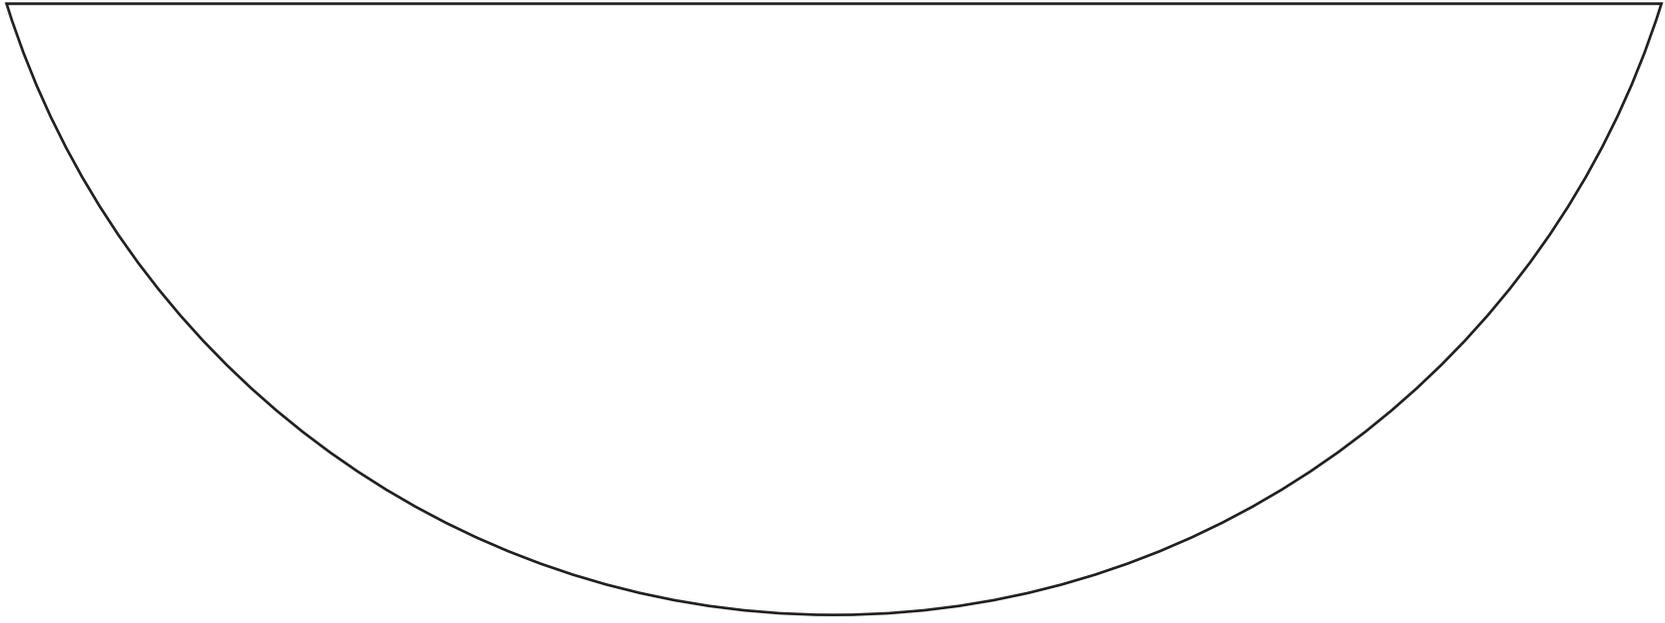

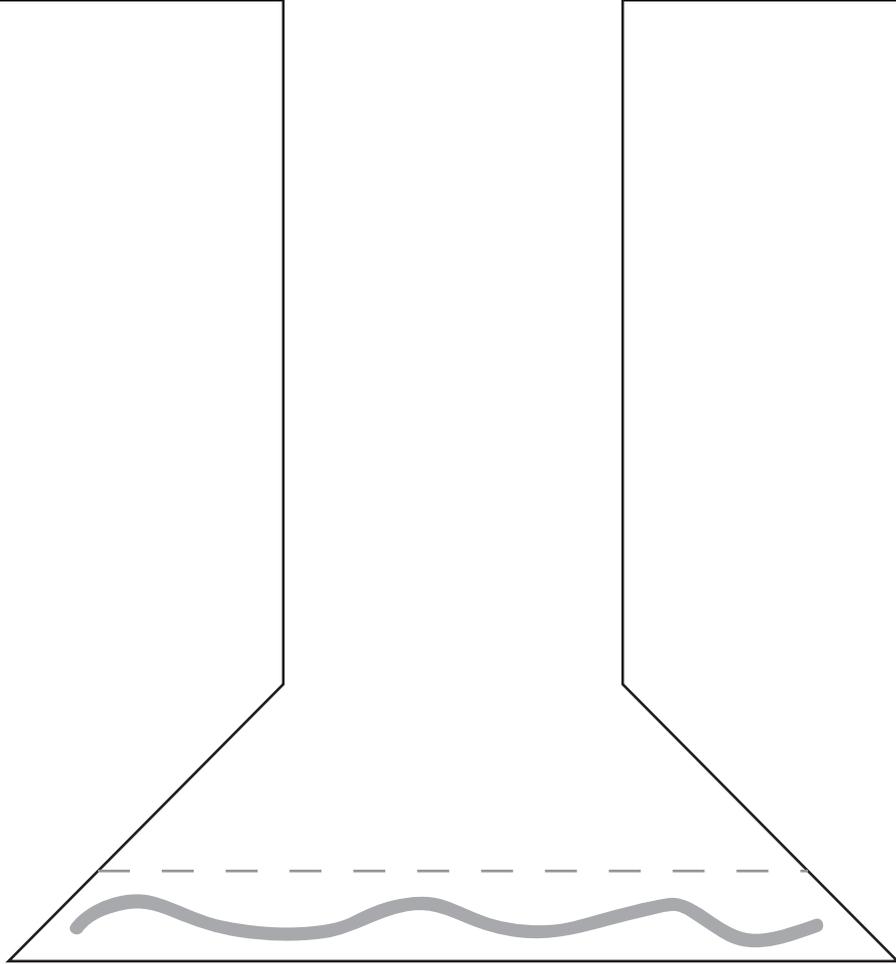

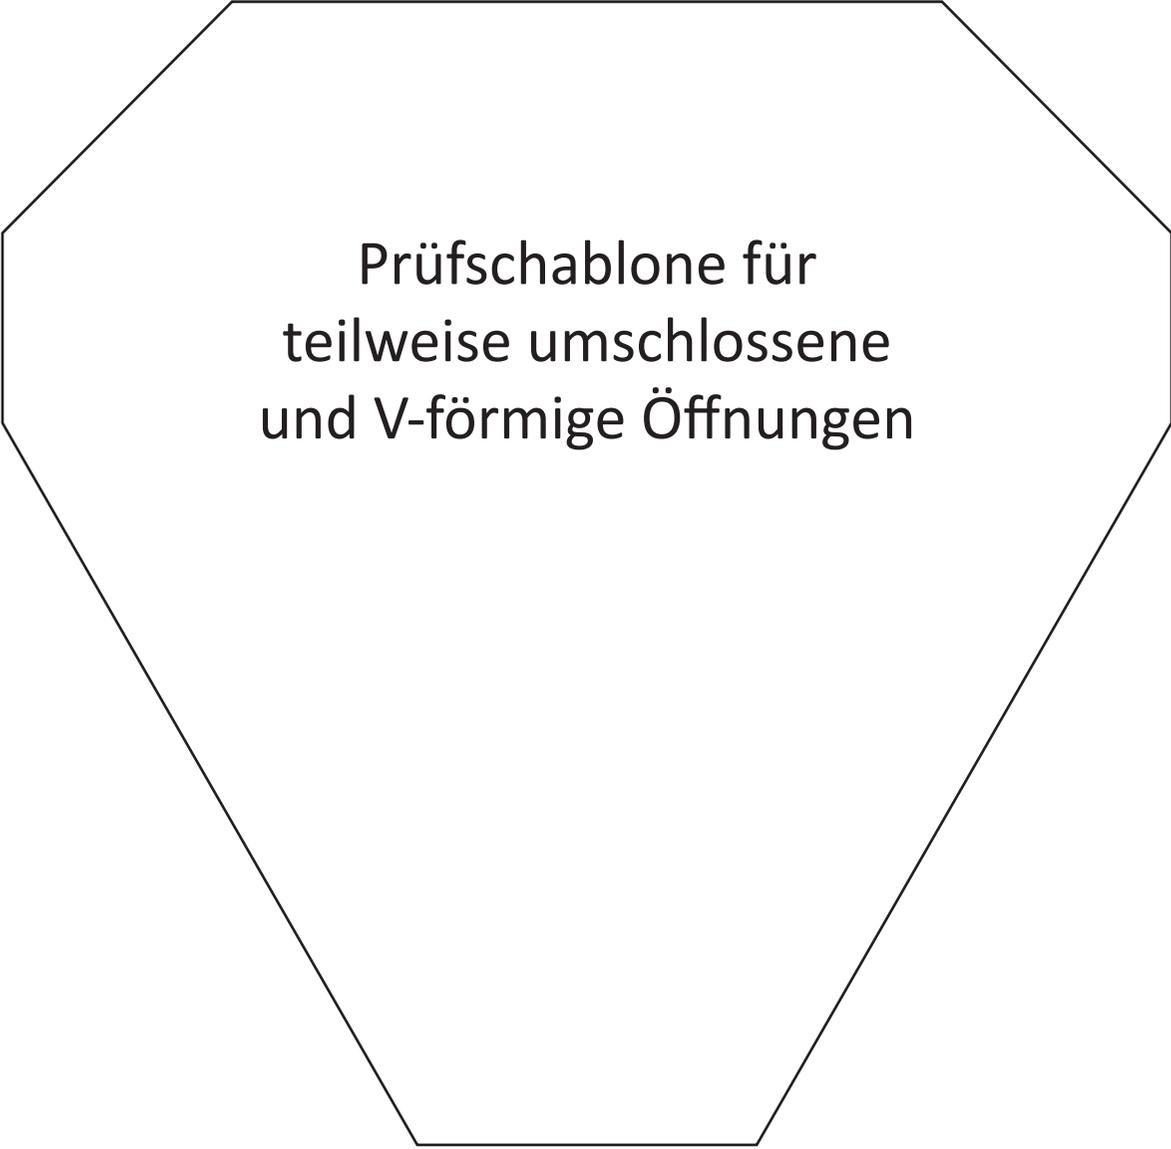

Prüfschablone für
teilweise umschlossene
und V-förmige Öffnungen